

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Poste Basculante Giratório

NAVILLE®

EPRE

2,5m à 3,0m

TGVP


Nós da Naville Iluminação oferecemos aos nossos clientes produtos com qualidade, tecnologia e fabricação 100% Nacional. Prestamos suporte em pronto atendimento.

Possuímos laboratório para testes de continuidade, garantindo a excelência em nosso fornecimento.

Importante:

Leia esse manual antes de instalar o equipamento.

Mantenha o manual em fácil acesso.

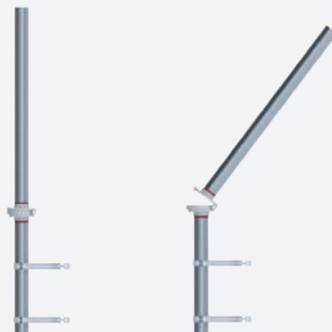

15 ANOS * sem troca * 1 ANO * garantia *

Escopo de Garantia

- 12 meses a partir da data de emissão da nota de venda;
- A garantia dos produtos Naville dar-se-á mediante a aplicação dos requisitos técnicos contemplados neste documento;
- A garantia cobre somente custos referentes a manutenção do produto, não incluindo custos referentes a fretes e serviços de instalação;
- Em caso de falha do produto, o mesmo deverá ser enviado à Naville via frete FOB em caráter de remessa para Troca em Garantia, no qual será testado e analisado em laboratório. Se constatado defeito de fabricação, será realizado o conserto sem custo, caso constatado utilização inadequada, será enviado o parecer técnico com os respectivos custos de conserto, onde os reparos apenas serão realizados após aprovação do cliente. Solicite o orientativo fiscal antes da emissão da nota fiscal para envio do material à Naville;
- Modificações ou reparos no produto sem autorização da Naville, acarretará a perda da garantia;
- Danos causados ao poste por instalação inadequada, testes, reparos, quedas, transporte, fogo, agentes corrosivos ou similar, não são cobertos pela garantia;
- O usuário deve-se atentar aos requisitos críticos para os ambientes de aplicação mencionados neste manual;

Escopo de Garantia

- Mantenha este manual em fácil acesso;
- Todo produto e/ou componente que forem substituídos por novos no período de garantia, passarão a ser de propriedade da empresa Naville;
- Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado não são cobertos;

Ambiente de Aplicação



Proteções

- Poste
 - Contra impactos IK08
 - Galvanização a fogo

Instruções de Segurança

- A instalação, inspeção e manutenção devem ser efetuadas por técnicos capacitados.
- Não é permitido nenhuma modificação no sistema do poste, deve ser usado somente para finalidade que foi projetada e estar em perfeita condição de uso antes da instalação;
- As regras de segurança e regulamentos para a prevenção de acidentes, bem como as instruções de segurança incluídas neste manual devem ser observadas;
- Mantenha as instruções de instalação e operação em um local adequado. Este manual não deve ser mantido dentro do poste depois do mesmo ser instalado;


Instalação Mecânica

Instrução 1



- Verificar o tipo de rosca (NPT ou BSP) no topo do poste antes da instalação;
- A instalação deverá ser feita em guarda-corpo através dos grampos fornecidos;
- Desrosqueie as porcas de um lado do grampo e fixe no poste apertando as porcas novamente, mantendo uma distância entre os grampos;
- Solte as porcas nos grampos e retire as abraçadeiras para fixação no guarda corpo;
- Recoloque a abraçadeira e aperte as porcas.

Instrução 2

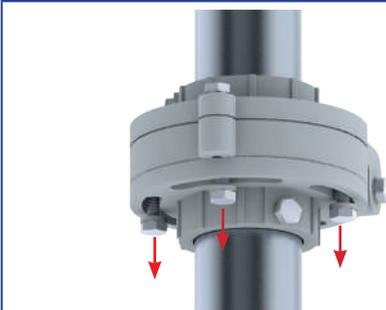

- Para rotacionar o poste afrouxe os 3 parafusos da dobradiça com o auxílio de uma chave biela tipo L de 10mm;
- Depois de rotacionado, aperte-os.

Instrução 3




- Para Bascular o poste solte o parafuso de cima da dobradiça e apenas afrouxe os parafusos laterais;
- Depois de Bascular, aperte-os.

Características Mecânica

Código	Características Mecânica			
	Altura (A)	Tubo Inferior (B)	Tubo Superior (C)	Distância fixação em guarda-corpo
EPRE/2,5	2500	1000	1500	155
EPRE/2,7	2700	1000	1700	
EPRE/3,0	3000	1500	1500	

Dimensional

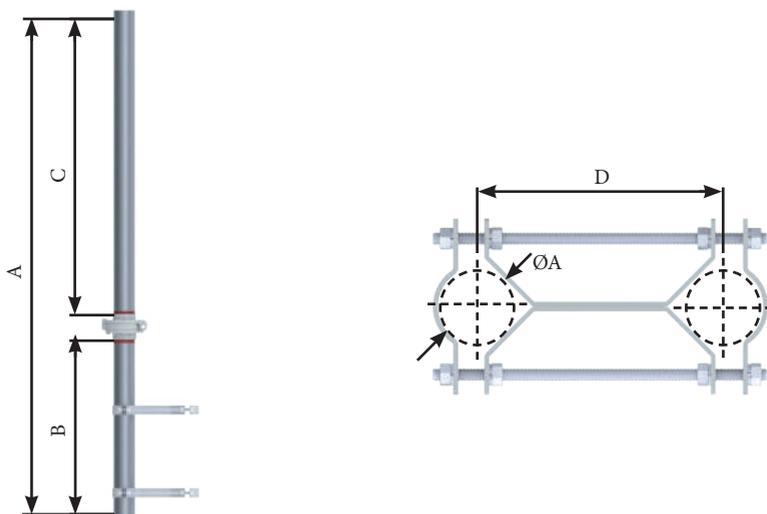

Manutenção

- Na substituição de parafusos, utilize parafusos com as mesma características técnicas do original;
- Efetue inspeções visuais e mecânica. O meio ambiente e tempo de utilização determinam a frequência das inspeções e manutenções;
- Certifique-se de que todas as conexões estão limpas e fixas;
- Verifique se todas as partes mecânicas estão devidamente montadas e fixas;

Contato

Naville Iluminação

Endereço: Rua Candel 357, Jd. Presidente Dutra, Guarulhos – São Paulo

Telefone: +55 11 2431 4500

Site: www.naville.com.br

SAC: sac@naville.com.br

Suporte Técnico: engenharia1@naville.com.br