

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Luminária LED Área Classificada

NAVILLE®

EYL10_

30W à 200W



LINHA PERSEUS

Nós da Naville Iluminação oferecemos aos nossos clientes produtos com qualidade, tecnologia e fabricação 100% Nacional. Prestamos suporte em pronto atendimento.

Possuímos laboratório para testes de continuidade, garantindo a excelência em nosso fornecimento.



Importante:

Leia esse manual antes de instalar o equipamento.

Mantenha o manual em fácil acesso.

15 ANOS sem troca * 5 ANOS garantia * ATÉ 75% economia * ECO



Escopo de Garantia

- 60 meses a partir da data da nota de venda para **Sistema Normal**;
- 36 meses a partir da data da nota de venda para **Sistema Emergência** e 12 meses para bateria;
- 12 meses a partir da data da nota de venda para **Sistema Extra Baixa Tensão**;
- A garantia dos produtos Naville dar-se-á mediante a aplicação dos requisitos técnicos contemplados neste documento, normas vigentes pertinentes a iluminação e instalações elétrica;
- A garantia cobre somente custos referentes a manutenção do produto, não incluindo custos referentes a fretes e serviços de instalação;
- Em caso de falha do produto, o mesmo deverá ser enviado à Naville via frete FOB em caráter de Remessa para Troca em Garantia, no qual será testado e analisado em laboratório. Se constatado defeito de fabricação, será realizado o conserto sem custo, caso constatado utilização inadequada, será enviado o parecer técnico com os respectivos custos de conserto, onde os reparos apenas serão realizados após aprovação do cliente. Solicite o orientativo fiscal antes da emissão da nota fiscal para envio do material à Naville;
- Modificações ou reparos no produto sem autorização da Naville, acarretará a perda da garantia;
- A plaqueta de marcação não deve ser removida;
- Danos causados a luminária por instalação inadequada, testes, reparos, quedas, transporte, fogo, agentes corrosivos ou similar, não são cobertos;
- Mantenha este manual em fácil acesso;
- O usuário deve-se atentar aos requisitos críticos para os ambientes de aplicação mencionados neste manual;

Escopo de Garantia

- Todo produto ou componente que forem substituídos por novos no período de garantia, passarão a ser de propriedade da empresa Naville;
- Dispositivos para proteção contra surtos elétricos não estão cobertos pela garantia;
- Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto Naville (fontes, placas de LED, cabos) não são cobertos;
- Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado ou rede elétrica incompatível com as especificações do produto não são cobertos;
- O aterramento do circuito de iluminação deve estar em conformidade com a norma **ABNT NBR 5410**. Recomenda-se o **esquema TT** como utilização do aterramento;
- **O tempo máximo de armazenamento da(s) bateria(s) sem receber carga é de 3 meses, após este período o carregamento é comprometido, podendo não mais atingir sua carga completa ou mesmo não iniciar mais o carregamento, acarretando na necessidade de troca da(s) bateria(s). A troca de bateria(s) por falta de carregamento, não é coberta pela garantia. Caso a instalação do equipamento tenha a previsão de não ser instalado dentro do período de 90 dias, recomendamos que seja ligado à rede elétrica para carregamento/manutenção da(s) bateria(s).**

Ambiente de Aplicação



Proteções

• Luminária

- Certificado TÜV 16.1311
- Ex nR IIC T4 e T5 Gc
- Ex tb IIIC T100 e 135°C Db
- Zonas: 2, 21 e 22
- Grau de Proteção IP66W
- Classe I

• Drive

- Contra surtos $\geq 6KV$

• Protetor de Surto

- Classe II
- Tensão: 10Kv@1,2/50 μ s
- Corrente: 12kA @8/20 μ s

• Óptica

- Anti-Ultravioleta
- Anti-amarelamento
- Anti-ofuscamento
- Contra impactos IK08

Instruções de Segurança

- A instalação, inspeção e manutenção devem ser efetuadas por técnicos capacitados, utilizando as normas aplicáveis para equipamentos de iluminação;
- As Luminárias da Linha EYL104 a EYL109 não devem ser instaladas em áreas classificadas como Zona 0,1 e Zona 20;
- A classe de temperatura e o tipo de proteção do equipamento devem ser observados antes da instalação de acordo com a classificação da área;
- Antes de abrir o equipamento, ele deve estar desenergizado, após a desenergização, aguardar 10 minutos para abertura;
- As regras de segurança e regulamentos para a prevenção de acidentes, bem como as instruções de segurança incluídas neste manual devem ser observadas;
- Mantenha as instruções de instalação e operação em um local adequado. Este manual não deve ser mantido dentro da luminária depois de ela ser instalada;
- As condições de instalação devem estar nos seguintes parâmetros, Temperatura de Operação: -40°C~+55°C / Umidade relativa do ar até 100% / Altitude < 1500m / Temperatura média do Ar: +35°C;
- Deve-se assegurar que os produtos sejam instalados de forma a não comprometer a dissipação térmica dos dissipadores, vidros ou lentes, qual garantirá a troca de calor eficaz dos produtos LED;
- O grau de proteção deve ser compatível com o ambiente de aplicação.

Instalação Mecânica

Verificar o tipo de rosca (NPT ou BSP) para conexão de entrada de eletrodutos ou prensa-cabos antes da instalação.

As luminárias possuem prensa-cabo interno para garantir a proteção de respiração restrita do invólucro, conforme ABNT NBR IEC 60079-15, o mesmo deve ser apertado adequadamente de modo a não o danificar.

Instalação Mecânica

• Instalação Luminária Pendente (EYL104):

Rosqueie o eletroduto de 3/4", verificar se a rosca é NPT ou BSP, na entrada da luminária, utiliza cola trava rosca na rosca do eletroduto.

• Instalação Luminária Arandela (EYL105 e EYL106):

Em uma superfície plana, marque a posição dos dois furos na parede e faça os furos para colocar as buchas. Fixe a caixa de ligação do braço da luminária utilizando parafusos e arruelas M6.

• Instalação Luminária Plafonier (EYL107):

A luminária é sustentada por suportes de sustentação, disponíveis no corpo, utilizando parafusos M6. Parafusos não são fornecidos.

• Instalação Luminária Poste 30° ou 90° (EYL108 E EYL109):

Rosqueie o braço da luminária em um poste com rosca de 1.1/2", verificar se a rosca é NPT ou BSP, utilize cola trava rosca na rosca do eletroduto e luminária.

Características Elétricas

Modelo	Características Elétrica						
	Potência Da Luminária	Potência em Emergência	Tensão	Frequência	Corrente Nominal		
EYL104	30W	-	12Vcc	-	2.500mA		
			24Vcc		1.250mA		
			125Vcc		240mA		
EYL105	10W	-	120Vca	50/60Hz	263mA		
277Vca			114mA				
EYL106	10W	-	12Vcc	-	4.167mA		
EYL107			24Vcc		2.084mA		
EYL108	50W	-	125Vcc	-	400mA		
EYL109			10W		120Vca	50/60Hz	438mA
EYL109					277Vca		190mA

Características Elétricas

Modelo	Características Elétrica				
	Potência Da Luminária	Potência em Emergência	Tensão	Frequência	Corrente Nominal
EYL104 EYL105 EYL106 EYL107 EYL108 EYL109	80W	-	12Vcc	50/60Hz	6.667mA
			24Vcc		3.334mA
			125Vcc		640mA
		10W	120Vca		702mA
		277Vca	383mA		
		100W	-		12Vcc
	24Vcc			4.167mA	
	125Vcc			800mA	
	10W		120Vca	877mA	
	277Vca		380mA		
	120W		-	12Vcc	50/60Hz
		24Vcc		5.000mA	
		125Vcc		960mA	
		10W	120Vca	1.053mA	
		277Vca	456mA		
		150W	-	12Vcc	
	24Vcc			6.250mA	
	125Vcc			1.200mA	
	10W		120Vca	1.316mA	
	277Vca		570mA		
	180W		-	12Vcc	50/60Hz
		24Vcc		7.500mA	
		125Vcc		1.440mA	
		10W	120Vca	1.579mA	
277Vca		684mA			
200W		-	12Vcc	50/60Hz	
	24Vcc		8.334mA		
	125Vcc		1.600mA		
	10W	120Vca	1.754mA		
	277Vca	760mA			

Instalação Elétrica

- Verifique as características elétricas, tensão, corrente, potência, conforme o modelo da luminária, antes da instalação;
- O condutor de proteção externo e interno (terra) deve estar corretamente conectado aos terminais de aterramento da luminária, a não utilização do condutor de aterramento acarretará a perda da garantia;
- Uma ferramenta adequada deve ser utilizada para aperto do prensa-cabo para não danificar o cabo ou a borracha de vedação. O aperto excessivo do prensa-cabo pode levar a perda do grau de proteção;
- Os devidos cuidados devem ser tomados na ligação dos condutores externos prevenindo falhas de isolamento e curto-circuito;

Siga as Orientações Abaixo Sistema Normal e Sistema Extra Baixa Tensão:

- A luminária tipo Arandela ou Plafonier deve estar fixa antes da conexão dos cabos de alimentação a luminária;
- A luminária tipo Pendente ou Poste deve ser feita primeiro a passagem dos cabos de alimentação e depois rosquear a luminária a entrada ao Eletroduto ou Poste;
- Traga a fiação de campo, alimentação para a luminária, até a entrada do alojamento da fonte de alimentação;
- Retire os parafusos que fixam a tampa da luminária ao alojamento da fonte de alimentação utilizando uma chave allen;
- Passe o cabo PP mínimo de 3x1,5 mm² (L1, L2 e Terra) de alimentação no prensa-cabo, deixe um pedaço de cabo suficiente para interligação dos fios aos conectores da fonte de alimentação. Aperte a tampa do prensa-cabo;
- Retire aproximadamente 6 mm da isolamento de cada um dos 3 fios (L1, L2 e Terra) e insira os condutores no conector de conexão rápida. Verifique se os fios estão bem conectados e a isolamento dos fios estão dentro dos conectores;
- Extra Baixa Tensão manter a polaridade do sistema.
- Antes de fechar a tampa do alojamento da fonte de alimentação, certifique-se que todos os fios estão em segurança dentro do alojamento, que a borracha de vedação esteja na posição correta e nenhum dos mesmos estejam danificados;
- Qualquer objeto estranho deve ser removido do alojamento;
- Coloque o alojamento na posição original e aperte os parafusos de fixação a tampa;
- Antes de colocar o equipamento em funcionamento, ensaios especificados nas normas nacionais vigentes para este tipo de equipamento, devem ser realizados.

Instalação Elétrica

Siga as Orientações Abaixo Sistema Normal e Emergência / Emergência:


- A luminária tipo Arandela ou Plafonier deve estar fixa antes da conexão dos cabos de alimentação a luminária;
- A luminária tipo Pendente ou Poste deve ser feita primeiro a passagem dos cabos de alimentação e depois rosquear a luminária a entrada ao Eletroduto ou Poste;
- Traga a fiação de campo, alimentação para a luminária, até a entrada do alojamento da fonte de alimentação;
- Retire os parafusos que fixam a tampa da luminária ao alojamento da fonte de alimentação utilizando uma chave allen;
- Passe o cabo PP mínimo de 3x1,5 mm² (L1, L2 e Terra) de alimentação no prensa-cabo, deixe um pedaço de cabo suficiente para interligação dos fios aos conectores da fonte de alimentação. Aperte a tampa do prensa-cabo;
- Retire aproximadamente 6 mm da isolamento de cada um dos 3 fios (L1, L2 e Terra) e insira os condutores no conector de conexão rápida. Verifique se os fios estão bem conectados e a isolamento dos fios estão dentro dos conectores;
- Para o sistema de emergência deve ter uma alimentação independente ao sistema normal, sem a interrupção de alimentação;
- Conectar a bateria;
- Antes de fechar a tampa do alojamento da fonte de alimentação, certifique-se que todos os fios estão em segurança dentro do alojamento, que a borracha de vedação esteja na posição correta e nenhum dos mesmos estejam danificados;
- Qualquer objeto estranho deve ser removido do alojamento;
- Coloque o alojamento na posição original e aperte os parafusos de fixação a tampa;
- Antes de colocar o equipamento em funcionamento, ensaios especificados nas normas nacionais vigentes para este tipo de equipamento, devem ser realizados.

Instalação Elétrica

Funcionamento:


- A luminária foi desenvolvida para acionar com sistema normal e sistema de emergência em caso de falta de energia da rede elétrica. Em emergência o circuito eletrônico reconhece quando a rede elétrica está ausente ou fraca, sendo incapaz de alimentar a iluminação local, e atua ligando o módulo de led e baixando a potência em 10W. Se o tempo de falta da energia se prolongar acima do tempo máximo de autonomia o equipamento possui um circuito de proteção contra descarga total da bateria. Ao retornar a energia elétrica ocorre o desligamento em sistema emergência e bateria é recarregada, atingido a carga total o circuito eletrônico passa automaticamente ao regime de flutuação, mantendo a bateria carregada em carga total. Assim restaurando a potência nominal.

Esquema de ligação em sistema Normal:

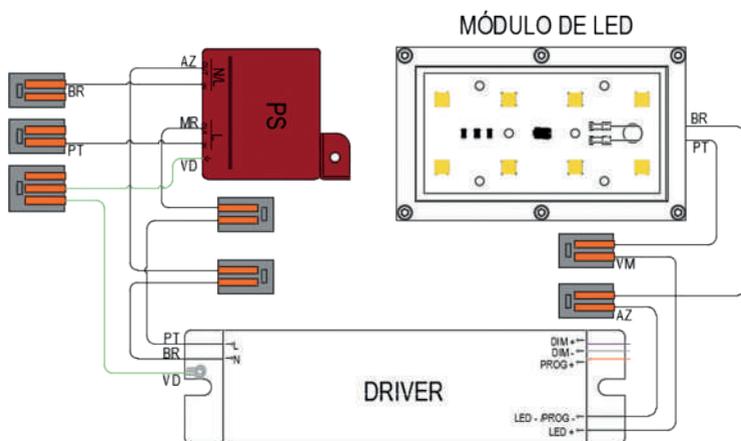


Instalação Elétrica

Esquema de ligação em sistema Normal E Emergência:

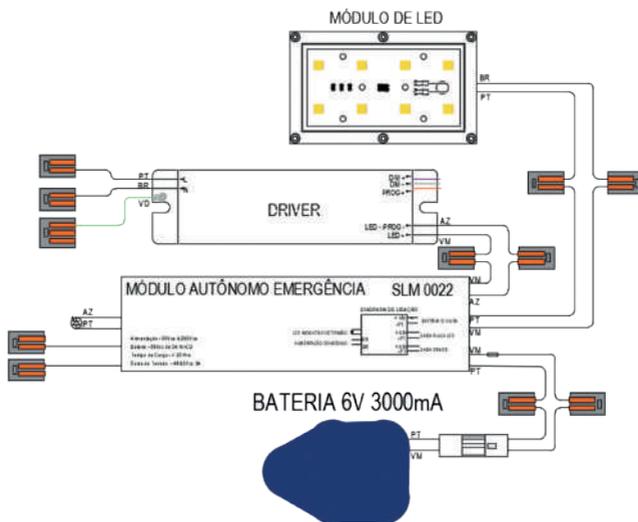

Esquema de ligação extra baixa tensão 12Vcc/24Vcc/125Vcc:

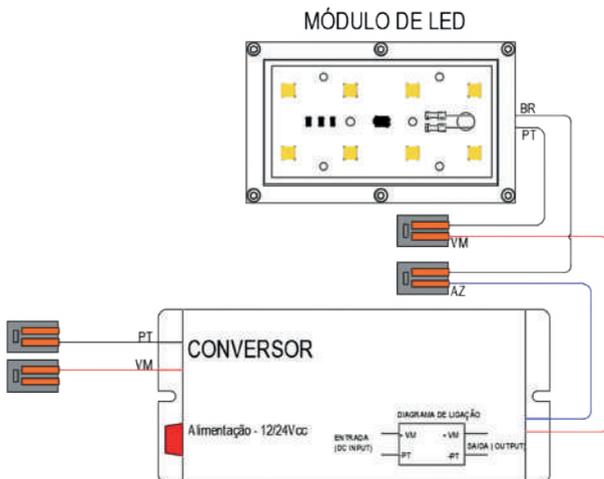

Manutenção

- Na substituição de parafusos, utilize parafusos com as mesmas características técnicas do original;
- Efetue inspeções visuais, mecânica e elétrica regularmente. O meio ambiente e tempo de utilização determinam a frequência das inspeções e manutenções;
- No entanto, recomendamos um programa de manutenção preventiva de pelo menos uma vez por ano;
- Deverá ser realizada manutenção preventiva no sistema de Emergência, a onde a cada 30 dias o sistema deverá ser desenergizado, simulando falta de energia, permanecendo até que ocorra o auto desligamento, após isso energizar;
- O vidro deve ser limpo periodicamente para garantir o contínuo desempenho da iluminação. Não use substâncias abrasivas ou ácidas, dispositivos metálicos pontiagudos e afiados, para limpeza;
- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estão limpas e fixas;
- Substituir as gaxetas ressecadas ou danificadas, adquirir com a Naville;
- Verifique se todas as partes mecânicas estão devidamente montadas e fixas;
- Reparos que afetem o tipo de proteção só podem ser realizados pela Naville ou Oficina de Reparo Certificada para reparo em equipamentos para atmosferas explosivas, conforme as respectivas normas nacionais, ABNT NBR IEC 60079-19.

Manutenção do PS

- Deve-se manter e obedecer a mesma ligação do produto quando fornecido e somente após desenergizado, deve cortar os cabos de conexão entre driver e os fios de alimentação e aterramento da rede;
- Verificar o esquema elétrico do produto antes deste procedimento, onde todas as conexões devem ser feitas através do conector de pressão originais;
- Protetor de surto não é aplicado na solução em Emergência e Extra Baixa Tensão.



ATENÇÃO

A NÃO UTILIZAÇÃO DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO ACARRETERÁ NA PERDA DA GARANTIA.



Contato

Naville Iluminação

Endereço: Rua Candel 357, Jd. Presidente Dutra, Guarulhos - São Paulo

Telefone: +55 11 2431 4500

Site: www.naville.com.br

SAC: sac@naville.com.br

Suporte Técnico: engenharia@naville.com.br